

Le roll'on INVIOLEABLE

PRINCIPE

Le système complet se visse sur le flacon.

Le porte bille et sa bille viennent se fixer à l'intérieur du goulot lors du premier vissage.

L'anneau d'inviolabilité (6) accrochée à la capsule passe la bague inviolable du flacon.

Le premier dévissage vient dégrafer l'anneau qui reste accroché au flacon.

La capsule libère le porte bille et la bille qui restent fixés au goulot.

Au revissage le porte bille vient se loger dans la capsule.


FONCTIONNEMENT

- La bille en acier(3) est montée dans le porte bille en PE (2) qui est clipsée dans la capsule autojointante en PE (1). Les ailettes plus larges du porte bille viennent se loger et restent fixes grâce à un système de rail creusé dans la capsule.
- Le porte bille avec la bille sont centrés dans la capsule grâce à un anneau (4) qui les guide de manière ajustée.
- L'étanchéité du système se fait par pression à la fermeture. Un ergot (5) vient appuyer la bille qui fait pression et bouche le fond du porte bille qui rend le bloc hermétique.



AVANTAGES

- INVIOLABILITE
 - Le système garantie l'intégrité du produit à la première ouverture, grâce à l'anneau inviolable restant sur le flacon au dévissage de la capsule.

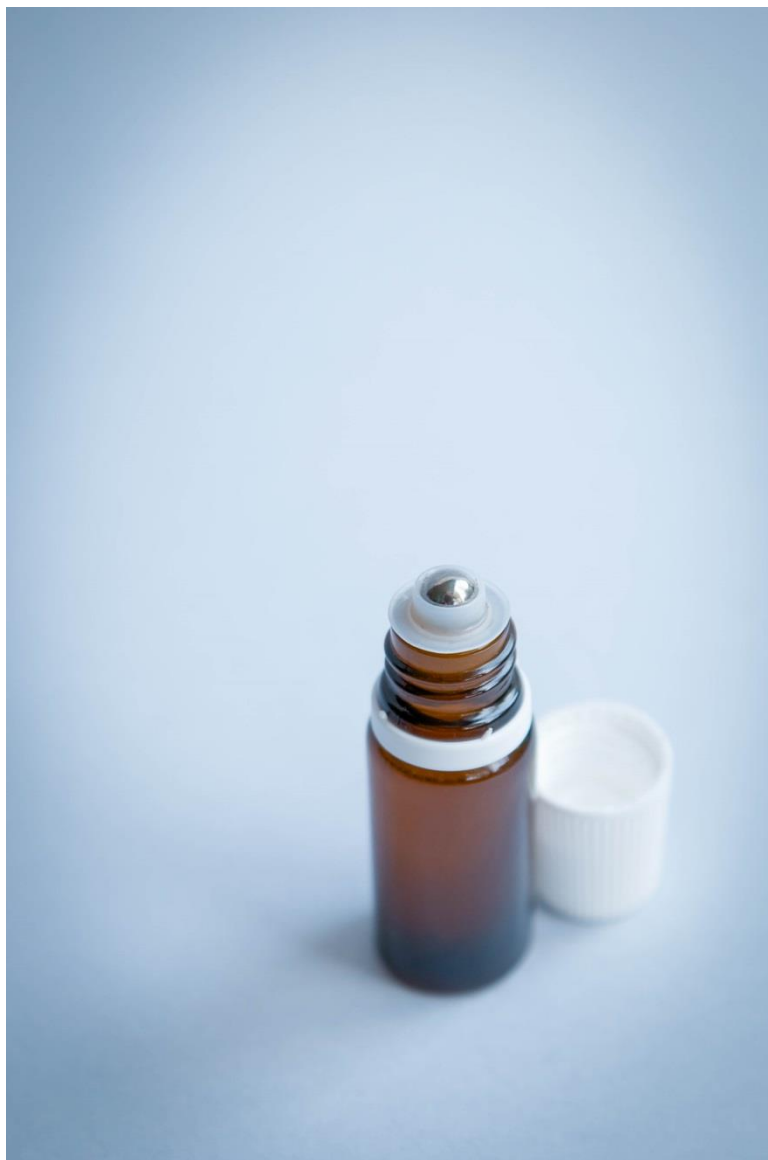

- **SYSTÈME LIVRÉ MONTÉ**

- Les 3 composants de l'accessoire sont montés et livrés en une pièce afin de faciliter en une seule opération la mise en place du porte bille dans le goulot ainsi que le vissage de la capsule inviolable, ce qui permet d'industrialiser un vissage sur ligne automatique de conditionnement.



- BAGUE STANDARD

- Le standard DIN18 permet d'utiliser ce système sur plusieurs contenances de flacons selon les besoin du traitement.

- 2,5ml / 5ml / 10ml / 15ml / 20ml / 30ml / 50ml



- UTILSATIONS
 - PHARMACEUTIQUE
 - PARAPHARMACEUTIQUE
 - AROMATHERAPIE
 - CAPILLAIRE
 -